

УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВС: КРАСНОЙ АРМИИ

Для служебного пользования

САМОЛЁТ И185-М71 (эталон)

ПРИМЕНЕНИЕ НАБОРА № 4805I
ДЛЯ СБОРНОЙ МОДЕЛИ-КОПИИ



Г.О.Н.В.А.
КРАСНОЯРСК

I8 35 53-55 41 56 I2 39 37

I5

I7

40

I3



45

I.

5

3

I4

I6



2

I

30

27

28

29



9

10

11

43

44

19

52 51 50 8 36 38 7 48 3 8 49 4


31

32

33

42



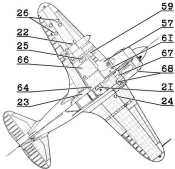



59

60

63

58

57

62

61

69



СХЕМА НАСПОПРОВОДА

4000 4070

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДСОБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
1. ШТАНГА
2. ПРУЖИНА
3. КОМПЛЕКТ
4. КОМПЛЕКТ
5. КОМПЛЕКТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДСОБ

20

7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДСОБ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДСОБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДСОБ

Дополнительную инструкцию
по применению деталей набора 40001 можно скачать по адресу:
<http://gonza.moy.su/40001.pdf>